

## Umsetzer AK810

### 1.1.9 Ethernet POWERLINK Stationsnummer

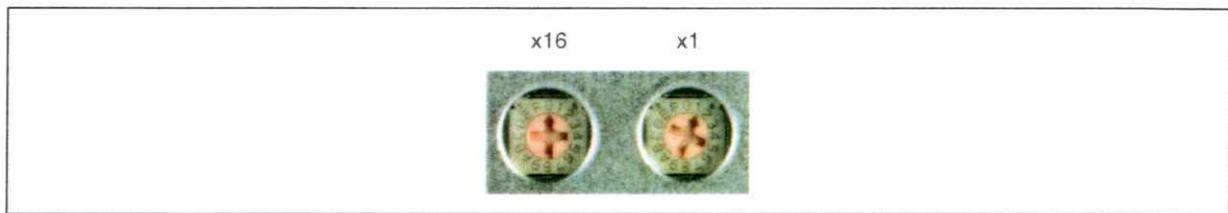


Abbildung 2: AK810 Stationsnummernschalter

Mittels der beiden Nummernschalter wird die Stationsnummer der POWERLINK Station eingestellt. Stationsnummern im Bereich \$00 bis \$FD sind erlaubt.

Schalterstellung	Beschreibung
\$00	Betrieb als Managing Node.
\$01 - \$FD	Stationsnummer der POWERLINK Station. Betrieb als Controlled Node.
\$FE - \$FF	Reserviert, Schalterstellung ist nicht erlaubt.

Tabelle 9: AK810 Stationsnummer

### 1.1.10 Ethernet POWERLINK Schnittstelle

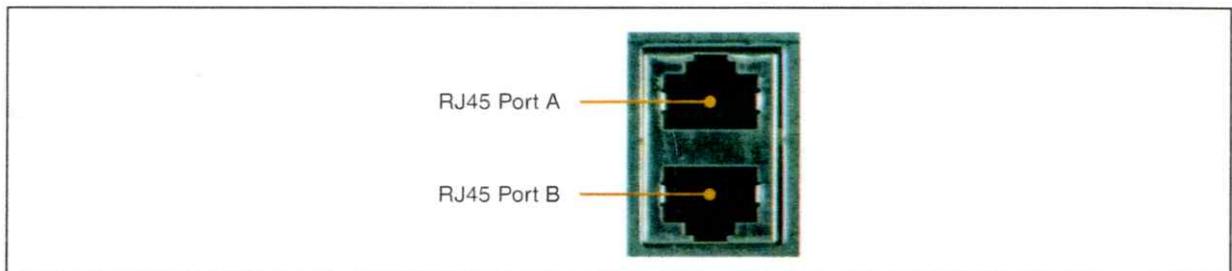


Abbildung 3: AK810 Ethernet POWERLINK Schnittstelle

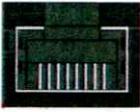
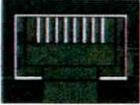
Schnittstelle	Anschlussbelegung	
	Pin	RS485
Anwenderschnittstelle Ethernet POWERLINK  1  Geschirmter RJ45 Port	1	RxD   Receive Data
	2	RxD\   Receive Data\
	3	TxD   Transmit Data
	4	Termination
	5	Termination
	6	TxD\   Transmit Data\
	7	Termination
	8	Termination

Tabelle 10: AK810 Pinbelegung für Ethernet POWERLINK Schnittstelle